




雪王子

SD-900G 卧式透明门冷冻柜

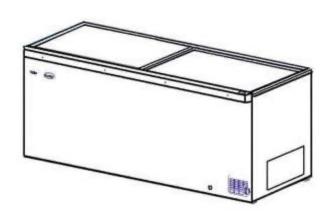

专用号: 0080500647


- 使用前请仔细阅读本说明书
- ·请注意保存
- ·本冷柜严禁贮存活物、鲜花、药品、 血液制品等对温度要求严格的物品。

目 录

产品特点	
各部分构件名称	2
安全注意事项	3
放置环境	4
使用前准备	5
开机运行及温度调节	6
食品贮存指导	7
1/2	
除霜 · 停用	8
	9
清扫	9
清扫	9
清扫	9


产品特点

- 该产品是我公司最近研制的适于 经营性的第三代冷冻陈列柜。它融合 欧亚产品设计的精华,采用多项国内 独有技术加以制造,具有造型优美、 制冷快、节能省电等优点,广泛应用 于展售各类冷冻食品,是饮食服务业 的理想帮手。
- 平面钢化玻璃门设计,造型豪华,展示效果更佳,柜内物品一目了然。
- 宽温带设计,38℃环温下仍然开停自如,并保持柜内口味不变。
- 钢化镀膜热反射玻璃,节能省电。
- (可供选择的)独特门锁设计。
- 最新防凝露设计。
- 数字温显仪,能够精确显示 柜内温度

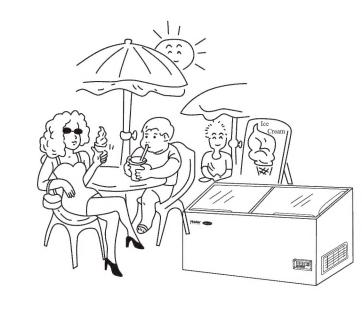



由于产品的改进,您所得到的海尔冷柜可能与本说明书之图示不完全一致,谨此致歉。本品只适合中国大陆使用,如要到其它国家或地区使用请与本公司联系定制。

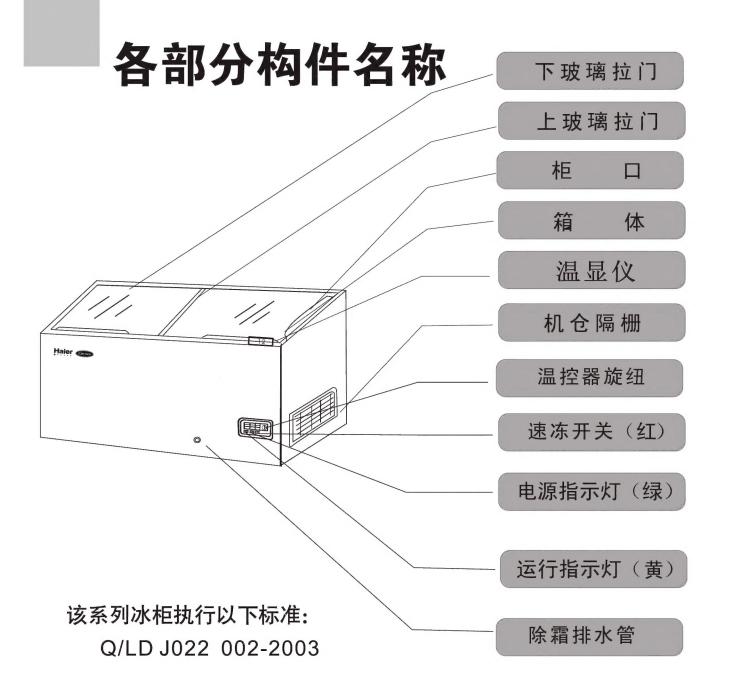

告用户书

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体,质量、性能优越。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题, 请按照保修证的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品、介绍海尔产品。

海尔——真诚到永远!


安全注意事项

该机使用交流220V/50Hz电源。

如电源条件不符合交流220V/50Hz(187-242V)必须加装1000W以上的自动稳压器

配合使用。



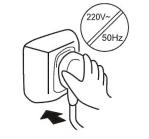

冷柜内严禁放入易燃、易爆的危险品及强 腐蚀性的酸、 碱等。



有煤气等易燃气体泄漏时:


- ●关闭气体泄漏的阀门:
- ●打开排气装置和门窗:

●不要拔或插冷柜电源插头。





冷柜一旦切断电源,需待五分钟以上方可重新接通,以免压缩机或系统损坏。维护保养,必须拔下电源插头。冷柜安装就位后,插头应可以被触及,以防发生危险时及时拔下电源插头。




必须使用独立专用插座并进行可靠接地。 本冷柜的电源线配有三线(接地)插头符 合标准三线(接地)插座。在任何情况下, 切勿切除或拆除电源线的第三插脚(接 地)。





请勿靠近冷柜使用可燃性喷雾剂,以免引起 火灾。

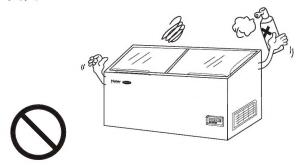

钥匙要妥善保管,不要让小孩在柜内玩耍, 以防发生意外。





如果电源线需加长,加长线截面积不得小于 0.75mm²。如果电源软线损坏,必须用专用软线,或从我公司或特约维修部买到的专用组件来更换。




放置环境


● 冷柜放置应平稳,并撤离包装底座,以减小震动和噪音。搬运移动时,其倾斜角不大于45*。




冷柜四周应留有一定空间,以便通风散热




● 不要放在潮湿气重或易溅水的地方,溅的 水及污物应及时用软布擦干净。

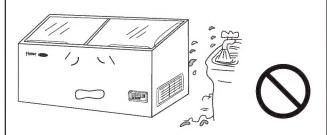

● 脚轮安装后,严禁在高低不平的地面上运输。冷柜在搬运时,应将电源线捆扎好,以 免脚轮滚压电源线,造成损坏。

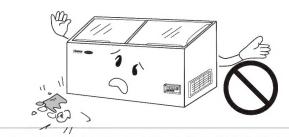

● 冷柜应放置在不受阳光直晒并远离热源 的地方。

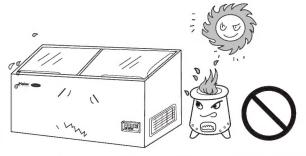

● 不要放置在太冷能够结冰的环境中。



符号含义说明




凡带有该"警示"标志的内容,与产品安全和使用者的人身 安全有关,必须严格按警示内容操作。



凡带该"禁止"标志的内容,是必须绝对禁止的行为,否则可能会造成冷柜的损坏或危及使用者的人身安全。

使用前准备

1 拆除所有包装组件

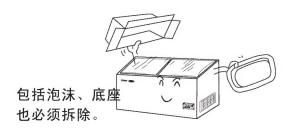

2 清点随机附件和资料

箱内物品请按"装箱单"内容对照检查。




3 使用前,先对冷柜进行清扫




4 静置

冷柜经搬动后,须 静置10 分钟以上方 可接通电源。



5 接通电源

接通电源进行试运行, 若半小时后有明显降温 感觉,表示冷柜工作正 常。



6 确认宜于本柜贮存的食品

该冷柜为冷冻食品储藏柜,只宜放入已冻结的食品,如冰淇淋、雪糕、速冻好的 水饺、包子、汤圆以及冻好的鱼、虾、肉等,不可放入常温食品进行冷冻。






开机运行及温度调节

使用运行

刚接通电源的冷柜不要立即放入食品,让空柜运行一段时间后(夏季约3小时,冬季约2小时),再将冷冻食品装



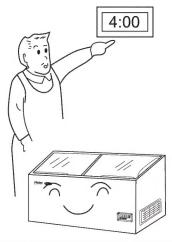

2-3小时后






温度调节

- 温度控制面板上设有电源指示绿灯及 温度调节旋纽(见右图)。接通电源 时,电源指示灯会亮。
- 温控器调节旋纽档位从"1"到"5"表示温度逐渐降低的调节档,位置"5"是温度最低点。您可以根据具体使用情况进行调节。
- "0"表示关机点。
- 环温高于15摄氏度宜把温控点调高,一般将_{电源指示灯(绿) 运行指示灯(红)}

温控档位控制在3-5档。环温低于15摄氏度 宜把温控点调低,一般控制在2-3档。使用冷 柜前,先检查一下温控点是否在合适的位置。 由于推拉式玻璃门冷柜的运行受环境湿度 和温度影响都较大,所以档位的调节需 根据具体情况调节。




● 不需速冻时,关闭黄灯开关。



一般在 3-4档



环温很低时




环温很高时

食品贮存指导

该冷柜为冷冻食品储藏柜,柜内温度可达 -15℃以下,只宜放入已冻结食品,不可 放入常温物品。




冷柜内不可放入食品过多,且不得超过负 载线。

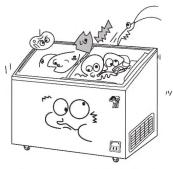


食品放入冷柜前应密封起来,既可防止水 分散失,又防止串味。



贮存食品应分类放置,同类的食品放在一起可避免不必要地长时间开门翻找,以减少冷量损失,降低能耗。

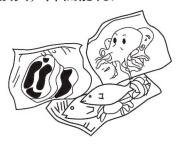

冷柜内不可放入盛有液体的玻璃容器及 水果蔬菜等,以防冻裂、冻伤。

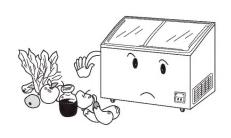

食品之间应留有空隙,以利于冷气循环。



包装食品时只能采用适于冷冻的包装材料,材料必须无毒、无味、不透气、不透水。 、 、 //



在储藏食品时,一定要遵照生产厂家所 注明的储存期限(可在包装袋上注明储 藏的日期,以免过期。)



除霜

除霜

冷柜使用一段时间后,内胆会形成一层霜,如果霜层过厚,会影响冷柜制冷效果,增大冷柜的耗电量,因此,隔一段时间,当霜层达8mm左右时,应用除霜铲除霜。

除霜前六小时将温控器旋至最冷点,以保证食品取出 时达到最低温度。除霜时,切断电源,取出物品进行 保冷处理后,置于阴凉处。



旋至近"5"处

然后将柜内排水塞拔开,再将冷柜后面的放水管拔出 20-30mm,并旋转放水管,使管上的小箭头"▲" 向下为"▼",在放水管下面放一盛水的容器。



1



2



2

霜层除净融化后,用干布将冷柜擦干,堵上排水塞,放水管推进旋转,使小箭头向上 "▲",然后接通电源,待通电一小时后放入食品,12小时后将温控器调至正常位置使用。







冷柜如需长时间停止使用,应切 断电源,按上述方法进行清洗, 并开盖晾干后封存。




⚠ 警告

不能用电加热器进行除霜,不能 用金属工具、尖锐利器除霜。



一般情况下不要停用, 否则会影响冷柜使用寿命。








清扫

清扫及保养

为了安全请在清扫前将电源 插头拔掉。 清洗冷柜时请用软布或海绵, 蘸水或肥皂(无腐蚀性的中 性清洗剂均可)。清洗后用 干布擦净,以防生锈。 应时常用软毛刷清除机仓内 冷凝器、压缩机及其它管路 的灰尘,以保持良好的制冷 效果。

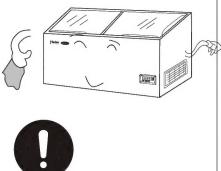

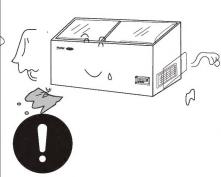








请勿用有机溶剂、沸水、洗 衣粉或酸等物质清洗冷柜。

冷柜玻璃门表面请勿放置较重 或较热的物体,以免引起门体 变形和表面划伤。 清洗时不能用水冲洗冷柜; 勿用硬毛刷、钢丝刷清洗冷 柜。

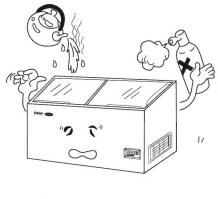



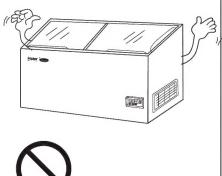

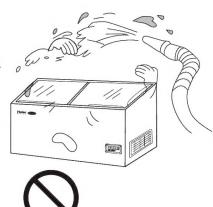



答疑

下列现象并非故障

冷柜初次使用或启动时,会出现工作时间长,发出较大声音等现象,这是正常现象。


冷柜利用箱体表面进行散热,温度较高, 这是正常现象。

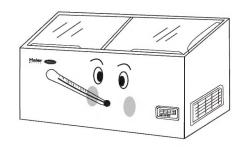




冷柜内发出液体流动的声音,是制冷剂在管路内循环流动的声音,属于正常现象。

技术数据中标注的耗电量是额定耗电量, 它是按国家标准规定测量的数据。当放入 食品较多,环境温度较高或开门频繁时, 实际耗电量高于标注的耗电量是正常的。





售后服务

任何产品都有出现故障的可能,请在使用过程中及时观察冷柜的运行情况和贮存食品的变化,如有异常,请先对照下表检查和处理。如还不能改变情况,应及时通知本公司在各地的服务中心,以免造成对您的损失。

冷柜不工作



请检查电路:

- 检查保险丝是否良好;
- 插头与插座是否接触不良;
- 輸入、控制线路是否出故障。如果电路正常,请检查
- 温控器旋钮是否在工作位置。



压缩机

运转不停



如果柜内不够冷、请检查:

- 内壁是否结霜太厚 未除霜;
- 门是否没关严或开门次数过多;
- 是否一次性放入食品过多或过于拥挤;
- 是否环境温度过高如果柜内温度达到冷冻所需温度,请检查:
- 温控器定位是否不当,可做逆时针方向旋转至较小数字处。

噪音过大



- 冷柜放置是否不平稳;
- 柜体某一部分是否接触外界物体或墙壁;

售后服务

事 项

● 冷柜自售出之日起(以发票为准),整机免费包修一年。主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、箱体、门体、风机)免费包修三年。



●保修证: 当您需要正常咨询或维修时,请持保修证和购机发票 与我公司当地售后服务中心联系并将保修证妥善保管。


技术数据

型号	气 候 类 型	防触电 保护类 别	星级标志	有效 容积 (L)	额定 电压 (V)	额定 频率 (Hz)	输入 功率 (W)	制冷剂 种 类	额定耗 电量 (kW·h/24h)	重量 (kg)	外形尺寸 长 x 宽 x高 (mm)
SD-900	G ST	I	* * *	900	220V~	50	550	R404a	9.3	125	2203×833×920

装箱单

数量名称型号	保 修 证	除 霜 铲	使用说明书	合 格 证	塑 料 袋	分 隔 网	底部支撑架
SD-900G	1	1	1	1	1	9	7

电路图

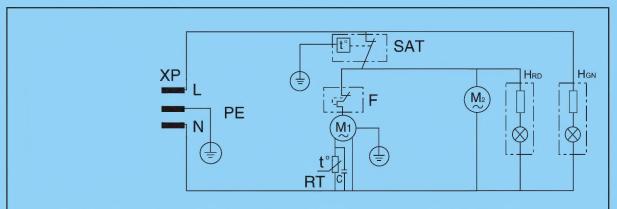

HRD-运行指示灯 XP- 电源插头

SAT- 温控器 F-过热过载保护器

H_{GN} 电源指示灯 RT-启动器 M1 - 压缩机

M₂ - 风机 C - 运行电容

如果产品有所改进,技术数据与电路图以冷柜后背的铭牌、电路图为准。



青岛海尔开利冷冻设备有限公司

地址: 青岛市高科技工业园海尔园

电话: (0532) 8939999

邮编: 266101

2003年第1版